

BS-PCC-3668

PC/104 LX 工业计算机主板

硬件安装手册

手册版本：V1.0

适用板卡：VA1

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场 B 座 1510

邮编：518040

电话：(0755) 83439980 83439280

传真：(0755) 83439680

网址：<http://www.bsky.com.cn>

邮箱：E-mail: market@bsky.com.cn

目 录

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. 产品概述 | 1 |
| 1.1 简介 | 1 |
| 1.2 特性 | 1 |
| 1.3 规格 | 1 |
| 1.4 附件清单 | 2 |
| 2. 接口介绍 | 3 |
| 2.1 跳帽及连接器位置 | 3 |
| 2.2 跳帽及连接器简介 | 4 |
| 2.3 跳帽设置 | 4 |
| 2.4 接口引脚定义 | 5 |
| 3. 硬件安装 | 11 |
| 3.1 注意事项 | 11 |
| 3.2 CRT/LCD/简易显示屏的连接 | 11 |
| 3.3 键盘/鼠标的连接 | 12 |
| 3.4 DOC/HDD/CF 卡存储设备的连接 | 12 |
| 3.5 串口的设置和使用 | 12 |
| 3.6 音频接口 | 12 |
| 3.7 其它端口的连接 | 12 |
| 3.8 电源输入 | 12 |
| 3.9 常见故障排除 | 13 |
| 4. BIOS 设置 | 13 |
| 4.1 BIOS 简介 | 13 |
| 4.2 BIOS 设置 | 13 |
| 4.3 驱动程序安装 | 13 |
| 4.4 Windows 9x VGA 驱动程序安装 | 14 |
| 4.5 Windows 9x RTL8139DL LAN 驱动程序安装 | 15 |
| 4.6 Windows 9x AUDIO 驱动程序安装 | 16 |
| 附录 | 17 |
| 附录 1：系统资源（I/O，中断资源占用情况） | 17 |
| 附录 2：看门狗使用范例 | 18 |
| 附录 3：GPIO 使用范例 | 18 |
| 附录 4：配线方法(sharp LQ104V1DJ11) | 20 |

1. 产品概述

1.1 简介

PCC-3668 是一款在 96 × 115mm 尺寸上开发出来的嵌入式工业主板。该款主板集成了低功耗的 586 带多媒体功能的 AMD LX CPU。板上具有 VGA/LCD 显示接口、2 个 10/100Mbps 网络接口、支持 4 个串口、一个并口、4 个 USB2.0 接口、音频接口、65536 级看门狗定时器、16 通道数字输入/输出、在板 64M/128M/256M Bytes DDR SDRAM、一个小硬盘接口，可支持两个硬盘驱动器、同时提供扩充用的标准 PC/104 总线接口。

由于主板采用美国超微 (AMD) 公司的最新超低功耗的 LX800 BGA 封装 CPU 芯片，在 0 ~ 60 °C 工作范围内无需风扇，彻底解决了由于风扇故障引起可靠性降低的问题。在板 CPU 及内存增加了系统的稳定性及可靠度，板上的 LCD 接口可以支持 TFT LCD 屏，常用分辨率 640 × 480、800 × 600、1024 × 768，同时根据客户需求 LCD 接口可支持新式的 LVDS 屏以方便客户使用。44PIN IDE 接口可以接 DOM (Disk On Module)，或配接我公司的 CF 适配卡 (IDE 转 CF)，可根据客户的实际需求来进行选择所需要的设备，8 层 PCB 板设计，增加了其防电磁干扰的能力。PCC-3668 以其小巧的体积、超强的功能和稳定性，可广泛应用于设备监控、网络终端、仪器仪表、媒体播放等各种嵌入式领域。

1.2 特性

在板 AMD Geode LX CPU，主频 433/500/600MHz (默认 500MHz)

标准的板载 64M/128M/256M Bytes DDR SDRAM。

板上 CRT/LCD 显示接口 (并可支持 LVDS 显示屏)。

支持 2 个 10/100Mbps RJ-45 接口。

内建 AC 97 声卡。

低功耗 CPU，0 ~ 60 °C 工作范围内无需风扇。

板上集成 4 串 1 并，2 路支持 RS485/RS232

带 4 个 USB2.0 接口，一个键盘/鼠标接口。

可应客户要求，裁减部分功能，以满足客户的实际需求。

1.3 规格

结构： 嵌入式 PC/104 工业计算机主板结构。

处理器： 在板 AMD Geode LX CPU，主频 433/500/600MHz (默认 500MHz)。

芯片组： LX800 + CS5536。

系统内存： 在板 256M Bytes DDR SDRAM。

BIOS： 4Mbit BIOS。

显示接口： 支持 CRT、18 位数据宽度真彩 LCD 屏 (TFT) 以及 LVDS 屏 (又称差分屏)、建议共享显存 16MB
CRT：分辨率最大支持 1920x1440 85Hz 32 位真彩色；
TFT：最大支持 1600x1200 60Hz，此屏可运行在 8 位，16 位增强色以及 32 位真彩色模式
共享显存由用户在 BIOS 内自行设置：2-254MB 可选，默认 16MB

在板 LAN： 2 个 RealTek RTL8139DL 10/100Mbps 以太网控制器。

音效： AC'97 2.3 声卡，一个线性输出 DC 音频插座，一个线性输入，麦克风输入接口

增强型 IDE： 支持 Ultra DMA/33 IDE 硬盘，支持 ATAPI CD-ROM。

USB 接口： 4 个标准 USB 2.0 接口。

Super I/O： 联阳公司 8712F 芯片、一个软驱接口、键盘/鼠标接口、一个红外线接口。

串口： 4 个串行接口，其中 2 个可设置为 RS485 模式。

DI/O 接口： 16 路数字 I/O，1 个 8 路 TTL 数字输出，1 个 8 路 TTL 数字输入。

看门狗： 65536 级可编程看门狗定时器，时间间隔为 1 秒/分，时间定时可选择为 0-65535 秒或分。

总线支持： PC/104 接口。

电源： +5V@1.5A(500MHZ CPU，256 内存)，单+5V 电源供电。

尺寸： 符合 PC/104 标准尺寸，96mm × 115mm。

PCB 板层数： 8 层，抗电磁干扰能力强。

工作温度： 0 ~ 60 （可提供宽温产品）。

相对湿度： 相对湿度5% ~ 95%，非凝结。

1.4 附件清单


在安装您的CPU卡之前，请确认您是否收到了以下附件：

1. 1块PCC-3668 CPU卡
2. 1块CD驱动程序碟片(含本说明书PDF格式)
3. 1根44pin IDE排线
4. 1根PS/2键盘鼠标二合一转接线
5. 1根音频转接线

如附件不全或部分受损，请尽快与我们联系。以上附件仅为标准配置，可根据客户需要选配。

2. 接口介绍

2.1 跳帽及连接器位置

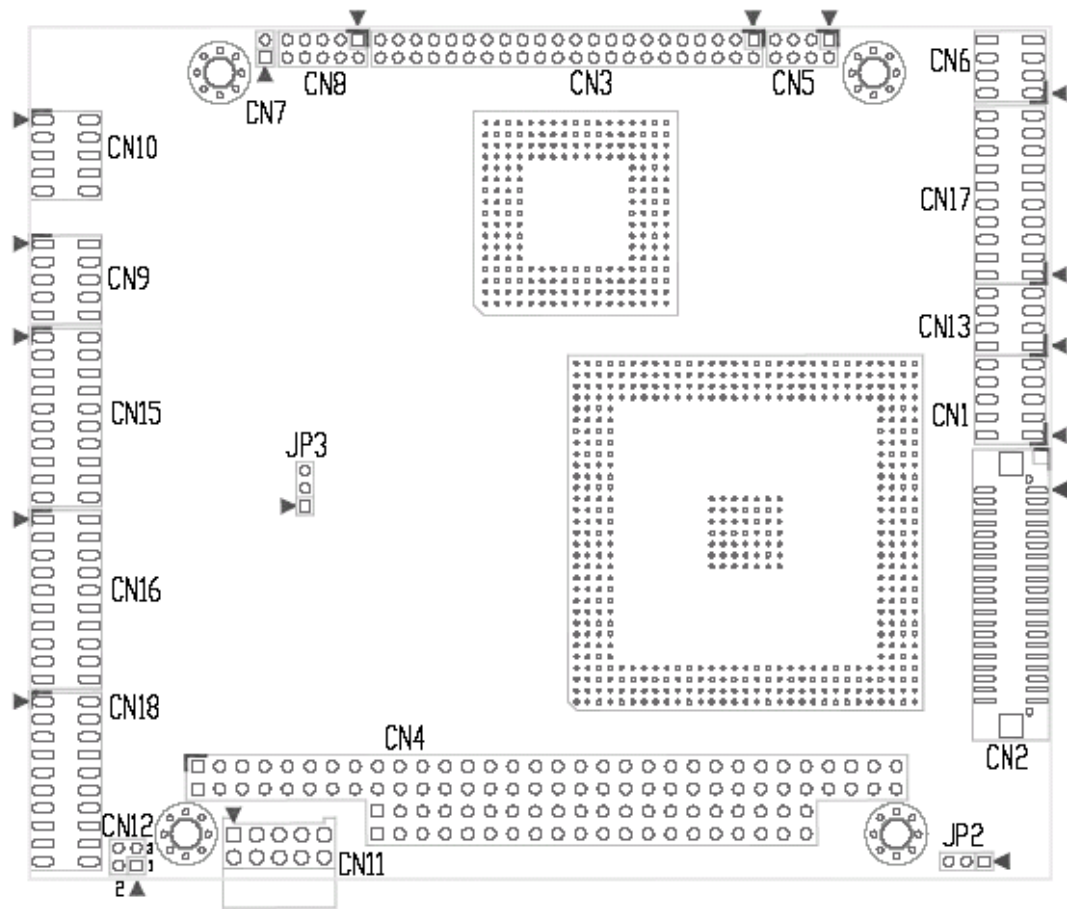

图一：接口示意图


备注：该图用方块标示了所介绍的零件的第一引脚。

2.2 : 跳帽及连接器简介 :

| 位 置 | 功 能 |
|------|--------------|
| JP2 | LCD 工作电压选择 |
| JP3 | COMS 保持、清除选择 |
| | |
| CN1 | 显示器接口 |
| CN2 | TFT、LVDS 接口 |
| CN3 | 硬盘接口 |
| CN4 | PC/104 接口 |
| CN5 | USB 1-2 接口 |
| CN6 | USB 3-4 接口 |
| CN7 | 复位开关接口 |
| CN8 | 音频接口 |
| CN9 | 网络接口 |
| CN10 | 网络接口 |
| CN11 | 电源输入口 |
| CN12 | 二个 RS485 接口 |
| CN13 | 键盘鼠标接口 |
| CN15 | DIO 输入输出接口 |
| CN16 | 并口接口 |
| CN17 | COM 1-2 接口 |
| CN18 | COM 3-4 接口 |

2.3 : 跳帽设置 :

跳帽设置示意图 :

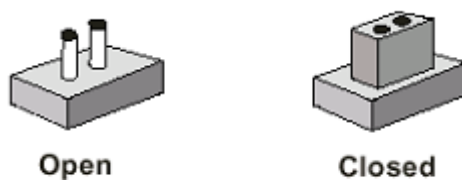

JP2 : LCD 电压选择跳线


| 设 置 | 功 能 |
|------------|---------------|
| Closed 1-2 | +5V 供电 |
| Closed 2-3 | +3.3V 供电 (默认) |

JP3 : CMOS 供电清除跳线

| 设 置 | 功 能 |
|------------|-----------|
| Closed 1-2 | 正常工作 (默认) |
| Closed 2-3 | 清除 CMOS |


2.4：接口引脚定义

CN 1：标准 DB15 VGA 接口



| 号 名 | 引 脚 | 引 脚 | 信 号 名 |
|-------|-----|-----|-------|
| RED | 1 | 2 | GND |
| GREEN | 3 | 4 | GND |
| BLUE | 5 | 6 | GND |
| HSYNC | 7 | 8 | SDA |
| VSYNC | 9 | 10 | SCL |


CN2：LCD 输出接口



| 信 号 名 | | 引 脚 | 引 脚 | 信 号 名 | |
|------------|------|-----|-----|-------|------------------|
| TTL | LVDS | | | LVDS | TTL |
| Clock | NC | 1 | 2 | NC | GND |
| GND | NC | 3 | 4 | NC | D5 (B5) |
| D17 (R5) | CLKP | 5 | 6 | NC | D4 (B4) |
| D16 (R4) | CLKM | 7 | 8 | NC | D3 (B3) |
| D15 (R3) | Y2P | 9 | 10 | NC | backlight enable |
| D14 (R2) | Y2M | 11 | 12 | NC | FPENVDD |
| GND | NC | 13 | 14 | NC | D2 (B2) |
| D13 (R1) | Y1P | 15 | 16 | NC | D1 (B1) |
| D12 (R0) | Y1M | 17 | 18 | NC | D0 (B0) |
| D11 (G5) | Y0P | 19 | 20 | NC | GND |
| D10 (G4) | Y0M | 21 | 22 | NC | ENAB |


| | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|------|
| GND | NC | 23 | 24 | NC | VCC |
| D9 (G3) | NC | 25 | 26 | NC | VCC |
| D8 (G2) | NC | 27 | 28 | NC | VSYN |
| D7 (G1) | NC | 29 | 30 | NC | GND |
| D6 (G0) | NC | 31 | 32 | NC | HSYN |
| GND | NC | 33 | 34 | NC | VCC |
| GND | NC | 35 | 36 | NC | VCC |
| GND | NC | 37 | 38 | NC | GND |
| GND | NC | 39 | 40 | NC | GND |

CN3 : 44Pin IDE 接口




| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|------------|----|----|-----------|
| Reset IDE | 1 | 2 | GND |
| Data 7 | 3 | 4 | Data 8 |
| Data 6 | 5 | 6 | Data 9 |
| Data 5 | 7 | 8 | Data 10 |
| Data 4 | 9 | 10 | Data 11 |
| Data 3 | 11 | 12 | Data 12 |
| Data 2 | 13 | 14 | Data 13 |
| Data 1 | 15 | 16 | Data 14 |
| Data 0 | 17 | 18 | Data 15 |
| GND | 19 | 20 | NC |
| DRQ0 | 21 | 22 | GND |
| HD IOW | 23 | 24 | GND |
| HD IOR | 25 | 26 | GND |
| IOCHRDY | 27 | 28 | GND |
| DACK0 | 29 | 30 | GND |
| IRQ14 | 31 | 32 | /IOCS16 |
| Address 1 | 33 | 34 | NC |
| Address 0 | 35 | 36 | Address 2 |
| CS#0 | 37 | 38 | CS#1 |
| Active LED | 39 | 40 | GND |
| VCC | 41 | 42 | VCC |
| GND | 43 | 44 | NC |

CN4: 标准 PC/104 接口

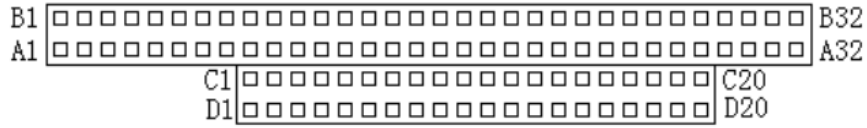

| 长排针 | | | | 短排针 | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 引脚 | 信号名 | 引脚 | 信号名 | 引脚 | 信号名 | 引脚 | 信号名 |
| A1 | IOCHK | B1 | GND | | | | |
| A2 | D7 | B2 | RESET | | | | |
| A3 | D6 | B3 | VCC | | | | |
| A4 | D5 | B4 | IRQ9 | | | | |
| A5 | D4 | B5 | -5V | | | | |
| A6 | D3 | B6 | DRQ2 | | | | |
| A7 | D2 | B7 | -12V | | | | |
| A8 | D1 | B8 | ZWS | | | | |
| A9 | D0 | B9 | +12V | C1 | GND | D1 | GND |
| A10 | IOCHRDY | B10 | GND | C2 | SBHE | D2 | MEMCS16 |
| A11 | AEN | B11 | SMEMW | C3 | LA23 | D3 | IOCS16 |
| A12 | A19 | B12 | SMEMR | C4 | LA22 | D4 | IRQ10 |
| A13 | A18 | B13 | IOW | C5 | LA21 | D5 | IRQ11 |
| A14 | A17 | B14 | IOR | C6 | LA20 | D6 | IRQ12 |
| A15 | A16 | B15 | DACK3 | C7 | LA19 | D7 | IRQ15 |
| A16 | A15 | B16 | DRQ3 | C8 | LA18 | D8 | IRQ14 |
| A17 | A14 | B17 | DACK1 | C9 | LA17 | D9 | DACK0 |
| A18 | A13 | B18 | DRQ1 | C10 | MEMR | D10 | DRQ0 |
| A19 | A12 | B19 | REFRESH | C11 | MEMW | D11 | DACK5 |
| A20 | A11 | B20 | CLK | C12 | D8 | D12 | DRQ5 |
| A21 | A10 | B21 | IRQ7 | C13 | D9 | D13 | DACK6 |
| A22 | A9 | B22 | IRQ6 | C14 | D10 | D14 | DRQ6 |
| A23 | A8 | B23 | IRQ5 | C15 | D11 | D15 | DACK7 |
| A24 | A7 | B24 | IRQ4 | C16 | D12 | D16 | DRQ7 |
| A25 | A6 | B25 | IRQ3 | C17 | D13 | D17 | VCC |
| A26 | A5 | B26 | DACK2 | C18 | D14 | D18 | MASTER |
| A27 | A4 | B27 | TC | C19 | D15 | D19 | GND |
| A28 | A3 | B28 | BALE | C20 | KEY PIN | D20 | GND |
| A29 | A2 | B29 | VCC | | | | |
| A30 | A1 | B30 | OSC | | | | |
| A31 | A0 | B31 | GND | | | | |
| A32 | GND | B32 | GND | | | | |

CN5、CN6：标准 USB2.0 接口




| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|--------|----|----|--------|
| VCC+5V | 1 | 2 | GND |
| USBD1- | 3 | 4 | USBD2+ |
| USBD1+ | 5 | 6 | USBD2- |
| GND | 7 | 8 | VCC+5V |

CN7 : RESET 接口

| 引 脚 | 信 号 名 |
|-----|-------|
| 1 | RESET |
| 2 | GND |

CN8 : 音频接口




| 信 号 名 | 引 脚 | 引 脚 | 信 号 名 |
|--------|-----|-----|--------|
| SPK | 1 | 2 | VCC+5V |
| MIC | 3 | 4 | LOUT-L |
| GND | 5 | 6 | GND |
| LOUT-R | 7 | 8 | LIN-L |
| GND | 9 | 10 | LIN-R |

CN9、CN10 : LAN 标准接口




| 功 能 | 引 脚 | 引 脚 | 功 能 |
|-----|-----|-----|------|
| TX+ | 1 | 2 | TX- |
| RX+ | 3 | 4 | NC |
| NC | 5 | 6 | RX - |
| NC | 7 | 8 | NC |

CN11：电源接口



| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|---------|----|----|---------|
| VCC+5V | 1 | 2 | VCC+12V |
| VCC+5V | 3 | 4 | GND |
| GND | 5 | 6 | GND |
| GND | 7 | 8 | VCC+5V |
| VCC+12V | 9 | 10 | VCC+5V |

CN12: RS485 接口




| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|----------|----|----|----------|
| RS485 1+ | 1 | 2 | RS485 1- |
| RS485 2+ | 3 | 4 | RS485 2- |

CN13：键盘/鼠标接口




| 键 盘 | | 鼠 标 | |
|---------|-----|-----|---------|
| | 信号名 | 引 脚 | 信号名 |
| KB Data | 1 | 2 | MS Data |
| KB CLK | 3 | 4 | MS CLK |
| GND | 5 | 6 | GND |
| VCC | 7 | 8 | VCC |

CN15: 2 个 8 路 DIO 接口 (20-pin 双排插座端口译码地址为 : 115H)




| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|--------|----|----|--------|
| GND | 1 | 2 | IN0 |
| IN1 | 3 | 4 | IN2 |
| IN3 | 5 | 6 | IN4 |
| IN5 | 7 | 8 | IN6 |
| IN7 | 9 | 10 | VCC+5V |
| VCC+5V | 11 | 12 | OUT7 |
| OUT6 | 13 | 14 | OUT5 |
| OUT4 | 15 | 16 | OUT3 |
| OUT2 | 17 | 18 | OUT1 |
| OUT0 | 19 | 20 | GND |

CN16 : 并口接口



| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|--------|----|----|-------------|
| STB | 1 | 2 | Auto Feed |
| PD0 | 3 | 4 | Error |
| PD1 | 5 | 6 | Initialize |
| PD2 | 7 | 8 | Select IN |
| PD3 | 9 | 10 | PD4 |
| PD5 | 11 | 12 | PD6 |
| PD7 | 13 | 14 | ACK |
| BUSY | 15 | 16 | Paper Empty |
| Select | 17 | 18 | GND |
| GND | 19 | 20 | GND |



| 信号名 | 引脚 | 引脚 | 信号名 |
|-------|----|----|-------|
| DCD 1 | 1 | 2 | RXD 1 |
| TXD 1 | 3 | 4 | DTR 1 |
| GND | 5 | 6 | DSR 1 |
| RTS 1 | 7 | 8 | CTS 1 |
| RI 1 | 9 | 10 | GND |
| DCD 2 | 11 | 12 | RXD 2 |
| TXD 2 | 13 | 14 | DTR 2 |
| GND | 15 | 16 | DSR 2 |
| RTS 2 | 17 | 18 | CTS 2 |
| RI 2 | 19 | 20 | GND |

3. 硬件安装

3.1 注意事项

Warning



注意：请在断电条件下插拔部件；在连接电源接头到主板前请先确认电源处于关闭状态，以避免瞬间的电源冲击造成敏感元件的损坏。

Caution!



小心：现代电子产品对静电非常敏感，拿主板前，请戴上静电手环或静电手套先将您身上的静电导走。请将主板放置在静电桌垫或静电袋内。

使用前请详细阅读本安装手册，确认主板的跳线配置正确，若因您的误操作造成产品损坏，请恕不负赔偿责任。

3.2 CRT/LCD/简易显示屏的连接

PCC-3668 主板可同时支持 CRT 和 18bit 彩色 TFT LCD 显示屏输出而不相互影响，使用 LCD 前需在 BIOS 中设置开启 LCD 显示功能（参考 BIOS 设置一节），开启了 LCD 的显示功能后，CRT 和 LCD 屏可以同时接上使用，简易屏和 LCD 显示客户可以根据实际应用需求而做选择，此板 LCD 部分默认的输出配置为 LCD 接口，另一头接 CRT 显示器，CRT 上电即可正确显示。

使用 LCD 时，在使用前，请先确认您的 LCD 屏是 3.3V 还是 5V 的屏（这指的是您使用的 LCD 屏里面的 IC 的

工作电压是 3.3V 还是 5V。请咨询您的 LCD 屏供应商,市面上大多数屏为 3.3V)。您可以通过设置 JP2 来改变 CN2 的输出电压。当 JP2 设定为 3.3V 或 5V 时,对应 CN2 的 VCC 脚将会输出 3.3V 或 5V 电压,所以在使用前务必先设定正确的 LCD 屏工作电压。

不同的 LCD 屏有不一样的接口定义,我们在附件中没有数据线,您需要找您的 LCD 供应商根据我们主板上 LCD 接口定义来为您配置您所使用的 LCD 屏的数据线。

3.3 键盘/鼠标的连接

附件中有一根 PS/2 键盘鼠标转接线,将它接到 CN13,这样就可以转接出标准的 PS/2 键盘鼠标接口。插 CN13 时,需要注意方向的正确性。

3.4 HDD/CF卡存储设备的连接

该款主板支持 HDD/CF 卡设备。HDD 请选用小硬盘,否则您可能需要额外准备转接线。您也可以选择我们公司设计的 44PIN IDE 接口转 CF 卡接口。

3.5 串口的设置和使用

该款主板含 4 个标准的串口 COM1, COM2, COM3, COM4, 输出模式为 RS232/RS485。

串口占用中断情况如下:

COM1: IRQ4; COM2: IRQ3; COM3: IRQ10; COM4: IRQ9。

串口的应用,客户可根据实际的应用情况在 4 路 RS232/RS485 输出模式中选择,默认的配置为 4 路 RS232 串口输出,当选择 RS485 模式时,需要软件上切换 RS485 线的收或发的模式。这可以通过控制相应的寄存器的值来使 RTS 信号为高或为低。当 RTS 信号为高电平时,RS485 为接收模式,当 RTS 信号为低电平时,RS485 为发送模式。

RS485 常用在总线型多机通讯网络中,当多机通讯时,且传输距离较远时,位于两端的两台 PC 必须设置终端电阻以实现正确传输,本板在默认的情况下不具备终端匹配电阻输出,若有需求请和我们取得联系。

3.6 音频接口

附件中有一根 Line in/Micphone in 输入的二合一转接线,将它接到 CN8,音频接口输出线包含话筒输入;音频输入;音频输出;蜂鸣器输出功能的输出采用标准音频接口输出,您只需要将您的设备接在 CN8 上即可。

3.7 其它端口的连接

复位开关:接复位开关线到 CN7。

USB 口:将转接线连接到 CN5 或 CN6。

并口接口:将转接线连接到 CN16。

PC/104 接口:需要时可以利用该接口扩展 PC/104 模块。

网口:网口的连接对应于 CN9 或 CN10。

GPIO 口:具体的使用的方法详见附录。

3.8 电源输入

该款主板支持 AT 电源,并且支持单 5V 供电,使用 AT 电源时,使用我们提供的连接线到 CN11 即可。

3.9 常见故障排除

正确接线情况下，系统 BIOS 会执行自检，并会显示相关内容。出现故障时请确认：

1. 主板是否设置正确。
2. 电源是否正确接入。
3. 是否有显示。
4. BIOS 是否正确设置。
5. 操作系统是否工作正常。
6. 是无法启动系统还是局部功能工作有问题。
7. 确认您的应用软件有无问题（使用第三方软件来测试硬件）。

您可以采用替代法，如更换主板、更换电源等方法来推断问题出在哪里。并将上述问题及时反映给我们，我们一定能给您满意的答复。

4. BIOS 设置

4.1 BIOS 简介

BIOS 基本输入/输出系统为一些标准设备如磁盘驱动器、串口和并口提供重要的底层支持，它也增加了病毒和口令保护以及对控制整个系统的芯片级硬件设置的特殊支持。

4.2 BIOS 设置

BIOS 为指定的系统配置和设置提供一个设置应用程序。系统的 BIOS ROM 用于储存设置程序。开机时，BIOS 立即被激活，按键允许您立即进入设置程序。如果您来不及按键，POST(上电自检)将继续其自检程序，使您无法调用设置程序。如果您仍希望进入设置程序，可按压复位按钮重新启动您的系统或同时按<Ctrl>、<Alt>和<Delete>键。当然您也可以通过关机再开机重新开始屏幕将显示：

Press Del For BIOS Setup

通常，您可通过箭头高亮选项，<Enter>进行选择，<+>和<->改变输入。<F1>寻求帮助，<Esc>退出，当您进入设置程序后主菜单将出现在屏幕上。主菜单使您可以选择设置功能或退出。

在这里我们不详述BIOS设置选项，如您在设置中碰到任何疑问，请随时与我们联系。

4.3 驱动程序安装

随主板附带的光碟含有您使用它可能用到的所有驱动程序和应用软件。

在不同的操作系统下的驱动安装会有所不同。我们建议您在安装主板时，正确安装驱动程序。如果您使用 Windows NT系列的操作系统，我们强烈建议您到微软的网站下载最新的Service Pack。

概述

步骤1: 安装VGA 适配器驱动程序

<CDROM drive>\PCC-3668\diver\Video\Win9x_Video

步骤2: 安装RTL8139DL LAN 适配器驱动程序

<CDROM drive>\ PCC-3668\dver\lan\Rtl8139DL

步骤3: 安装Sound\Audio 驱动程序

<CDROM drive>\ PCC-3668\driver\ Audio\ win9x_audio1


4.4 Windows 9x VGA驱动程序安装

步骤1: 在windows 下, 点击鼠标右键,

选择属性, 然后选择设置点击“高级”,



步骤2: 选择适配器, 点击<更改>。

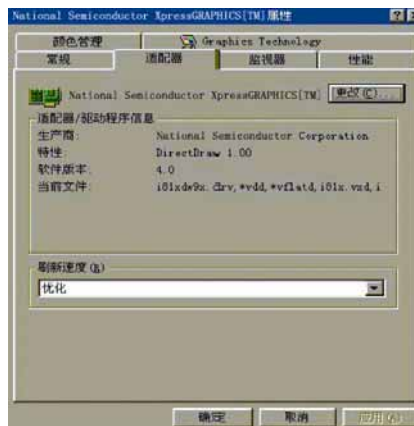

步骤3: 点击<下一步>。




步骤4: 点击<下一步>。



步骤5: 选择<浏览>。



步骤6: 选择win9x_video, 点击<确定>。

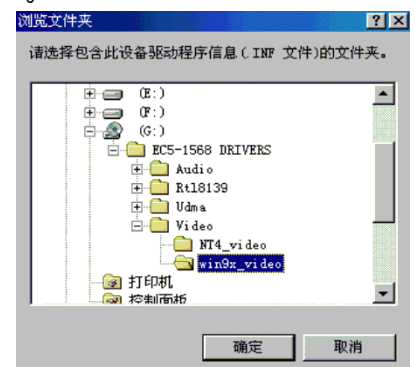

步骤7: 点击<下一步>。

步骤8: 点击<完成>。

4.5 Windows 9x RTL8139DL LAN驱动程序安装

步骤1：当安装完操作系统，系统将提示找到新的硬件设备PCI INTERNET CONTROLLER 系统将为新硬件添加驱动程序。

步骤2：点击<下一步>。

步骤3：选择<搜索设备的最新驱动程序>，点击<下一步>。



步骤4：选择<指定位置>，点击<浏览>。

步骤5：选择<win98>，点击<确定>，点击<下一步>。



步骤6：安装完成。

步骤7：重新启动计算机。

4.6 Windows 9x AUDIO 驱动程序安装

步骤1：在windows 下点击<开始>按钮，


在“设置”中选择“控制面板”，点击图标<增加新硬件>。



步骤2：点击<下一步>。




步骤3：点击<下一步>。

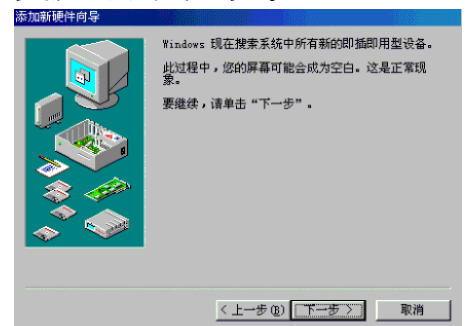

步骤4: 选择“不, 设备不在清单中”,
然后点击<下一步>。



步骤7: 点击<从磁盘...>。

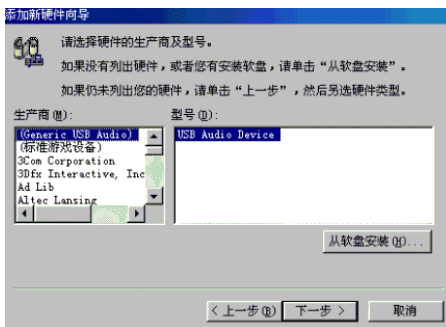


步骤5: 选择“否, 希望从列表中选择硬件”, 然后点击<下一步>





步骤6: 选择<声音视频和游戏控制器>, 然后点击<下一步>。



步骤8: 点击<浏览>。

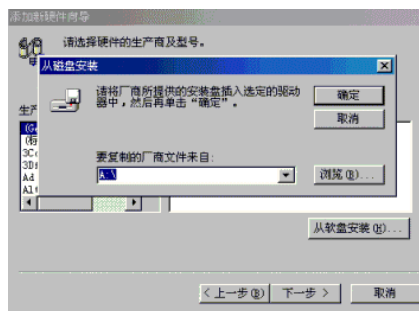



步骤9: 选择“win9x_audio1”, 点击<确定>。

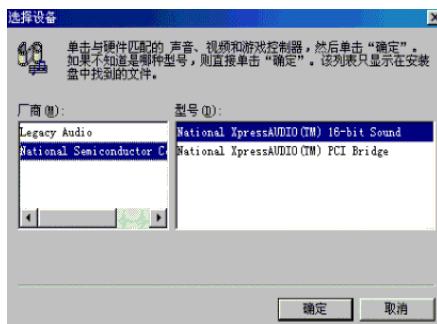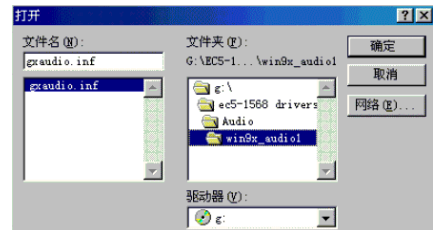

步骤10: 在左边窗口选择“National Semiconductor Corporation”, 接着在右边窗口选择National XpressAUDIO(TM) 16bit Sound”, 然后点击<确定>。

步骤11: 点击<完成>。

步骤12: 重复“设置1到设置10”, 然后在左边窗口选择National Semiconduct or Corporation”, 在右边窗口选择“National XpressAUDIO(TM) PCI Bridge”, 最后点击<确定>。

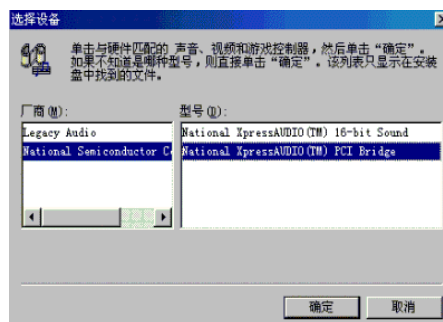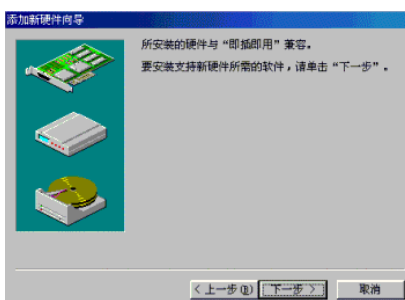

步骤13: 点击<下一步>。

步骤14: 点击<完成>。

步骤15: 安装完成。

附录

附录1：系统资源（I/O，中断资源占用情况）

| 地 址 | 设 备 |
|-------------|------------------------|
| 000 - 01F | DMA控制器#1 |
| 020 - 03F | 中断控制器#1 |
| 040 - 05F | 定时器 |
| 060 - 06F | 键盘控制器 |
| 070 - 07F | 实时时钟NMI |
| 080 - 09F | DMA 页面寄存器 |
| 0A0 - 0BF | 中断控制器#2 |
| 0C0 - 0DF | DMA 控制器#2 |
| 0F0 - 0F1 | 清/复位数学协处理器 |
| 1F0 - 1F7 | 硬盘控制器 |
| 200 - 210 | 游戏端口 |
| 278 - 27F | 并口#2（本板未占用） |
| 2E8 - 2EF | 串口#4(COM4) |
| 2F8 - 2FF | 串口#2(COM2) |
| 300 - 31F | 原型卡/流线型磁带适配器 |
| 360 - 36F | PC网络 |
| 378 - 3FF | 并口#1 |
| 380 - 38F | SDLC #2 |
| 3A0 - 3AF | SDLC #1 |
| 3B0 - 3BF | MDA视频卡(包含LPT0) |
| 3C0 - 3CF | EGA卡 |
| 3D0 - 3DF | CGA卡 |
| 3E8 - 3EF | 串口#3(COM3) |
| 3F0 - 3F7 | 软磁盘控制器（本板可在CMOS中关闭FDD） |
| 3F8 - 3FF | 串口#1(COM1) |
| 111H - 110H | WATCHDOG 控制端口 |
| 115H | GPIO 控制端口 |

中断资源

| 软中断号 | 硬中断线 | 描述 | 中断向量地址 |
|------------|-------|---------|-------------------|
| 0x08 | IRQ0 | 定时器输出 | 0x00000 : 0x00020 |
| 0x09 | IRQ1 | 键盘 | 0x00000 : 0x00024 |
| NOT ACTIVE | IRQ2 | 中断级联 | |
| 0x0B | IRQ3 | 串口#2 | 0x00000 : 0x0002C |
| 0x0C | IRQ4 | 串口#1 | 0x00000 : 0x00030 |
| 0x0D | IRQ5 | 未使用 | 0x00000 : 0x00034 |
| 0x0E | IRQ6 | 未使用 | 0x00000 : 0x00038 |
| 0x0F | IRQ7 | 并口#1 | 0x00000 : 0x0003C |
| 0x70 | IRQ8 | 实时时钟 | 0x00000 : 0x001C0 |
| 0x71 | IRQ9 | 串口#4 | 0x00000 : 0x001C4 |
| 0x72 | IRQ10 | 串口#3 | 0x00000 : 0x001C8 |
| 0x73 | IRQ11 | 未使用 | 0x00000 : 0x001CC |
| 0x74 | IRQ12 | PS/2鼠标 | 0x00000 : 0x001D0 |
| 0x75 | IRQ13 | 数学协处理器 | 0x00000 : 0x001D4 |
| 0x76 | IRQ14 | 主硬盘/CF卡 | 0x00000 : 0x001D8 |
| 0x77 | IRQ15 | 未使用 | 0x00000 : 0x001DC |

附录2：看门狗使用范例

1. Watchdog 可以产生 RESET 信号。
2. 时间范围软件可设为 0—15 秒，时间间隔 1 秒。
3. WATCHDOG 端口 111H:110H 描述：

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

D15-D8: 0 停止 Watchdog，即 disable；

8AH 启用 Watchdog，即 enable；

D3-D0: 写入定时的秒数；

D7-D4: 未用。

编程示例：

BORLAND C++ 3.1 开发环境下 C/C++语言：

```

...
outport(0x110, 0x8a04) ; 启动看门狗，定时 4 秒
...
...
...
outport(0x110, 0) ; 关闭 Watchdog

```

附录3：GPIO使用范例

GPIO的输入输出端口地址都为0x115。以下的程序是我们实际测试GPIO使用的测试程序，请参考，需要源代码请和我们联系。

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

```

```

main()
{
    unsigned char rd = 0;
    unsigned char sht;
    int myerror = 0;
    long k;
    int i = 0;

    clrscr();

    do
    {
        myerror = 0;

        for(sht=0x01; sht; sht<=1 )
        {
            cprintf( "0:%02X", sht );
            outportb( 0x115, sht );

```

```
rd = inportb( 0x115 );

if ( rd != sht )
{
    textattr( 0x4b );
    myerror = 1;
}
else
textattr( 0x07 );

    cprintf( "i:%02X ", rd );
    textattr( 0x07 );
}

if ( myerror )
{
    textattr( 0x4b );
    cprintf( "FAIL!" );
    textattr( 0x07 );
}
else
    cprintf( "PASS!" );

for ( k=0; k<0x800000L; k++ );
cprintf( "\r\n" );
i++;

if ( i >= 20 )
{
    clrscr();
    i = 0;
}
}while( !bioskey(1) || (bioskey(0)!=0x11b) );
}
```

附录4：配线方法(sharp LQ104V1DJ11)

| 屏引脚 | 信号名称 | 信号定义 | 主板引脚 |
|-----|-------|--|------|
| 1 | GND | GND | 2 |
| 2 | CK | Clock signal for sampling each data signal | 1 |
| 3 | Hsync | Horizontal synchronous signal | 32 |
| 4 | Vsync | Vertical synchronous signal | 28 |
| 5 | GND | GND | 3 |
| 6 | R0 | R E D data signal(LSB) | 17 |
| 7 | R1 | R E D data signal | 15 |
| 8 | R2 | R E D data signal | 11 |
| 9 | R3 | R E D data signal | 9 |
| 10 | R4 | R E D data signal | 7 |
| 11 | R5 | R E D data signal(MSB) | 5 |
| 12 | GND | GND | 13 |
| 13 | G0 | G R E E N data signal(LSB) | 31 |
| 14 | G1 | G R E E N data signal | 29 |
| 15 | G2 | G R E E N data signal | 27 |
| 16 | G3 | G R E E N data signal | 25 |
| 17 | G4 | G R E E N data signal | 21 |
| 18 | G5 | G R E E N data signal(MSB) | 19 |
| 19 | GND | GND | 23 |
| 20 | B0 | B L U E data signal(LSB) | 18 |
| 21 | B1 | B L U E data signal | 16 |
| 22 | B2 | B L U E data signal | 14 |
| 23 | B3 | B L U E data signal | 8 |
| 24 | B4 | B L U E data signal | 6 |
| 25 | B5 | B L U E data signal(MSB) | 4 |
| 26 | GND | GND | 20 |
| 27 | ENAB | Signal to settle the horizontal display position | 22 |
| 28 | Vcc | +5.0V power supply | 24 |
| 29 | Vcc | +5.0V power supply | 26 |
| 30 | R/L | Horizontal display mode select signal | |
| 31 | U/D | Vertical display mode select signal | |
| | | ENVDD | 12 |